


dyson v15s detect submarine

Руководство пользователя

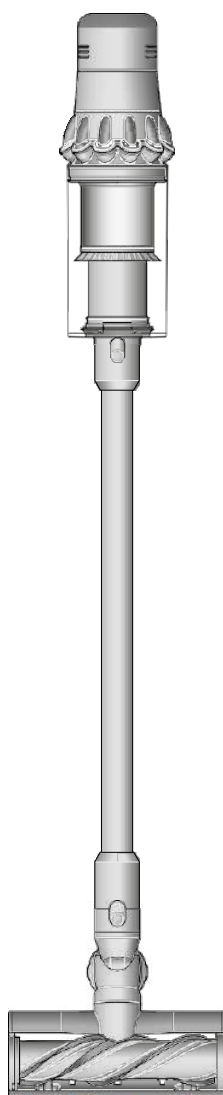

Вид сверху на Dyson V15s detect machine: насадка для уборки, трубка, контейнер и основной корпус.

Содержание

В комплекте

Начало работы

ЖК-экран

Уход за напольными
покрытиями

Как очищать насадку Dyson
Submarine для влажной уборки

Как использовать насадку Dyson
Submarine для влажной уборки

Зарядка вашего пылесоса

Замена съемного аккумулятора

Опустошение контейнера

Очистка контейнера

Устранение засоров

Устранение засоров из насадки Digital
Motorbar.

Устранение засоров из насадки для
сбора волос и шерсти.

Промывка фильтра

Как очищать насадку Fluffy Optic

Как очищать насадки

Уход за пылесосом


В комплекте

Ваш пылесос будет поставляться с одной или несколькими насадками для уборки — не все из них идут в комплекте.


Мягкая ворсистая щетка, расположенная внутри насадки для уборки. На конце насадки имеется электрический разъем, который может подключаться к концу трубки или непосредственно к пылесосу.

Щетка расположена внутри насадки пылесоса, а ползунок управления мощностью всасывания расположен спереди.


Вид сверху на насадку Submarine для влажной уборки.

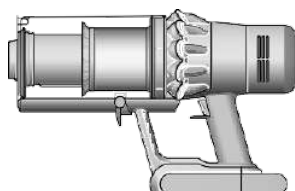

Пылесос
Основной корпус с ручкой и контейнером.

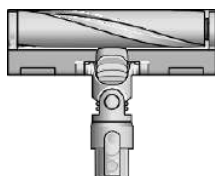


Fluffy Optic
Насадка для пылесоса с подсветкой делает невидимую пыль видимой на твердых напольных покрытиях

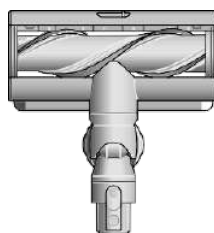

Насадка для уборки Digital Motorbar

Технология Dyson DLS™ отслеживает сопротивление щетки и адаптирует мощность для различных типов напольного покрытия. Лопасты для распутывания волос и шерсти автоматически удаляют намотанные волосы и шерсть с щеточки во время уборки

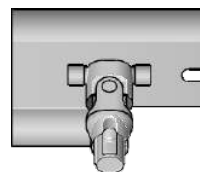

Насадка Submarine для влажной уборки

Моторизованная насадка для влажной уборки удаляет пыль, грязь, пролитую жидкость и стойкие пятна с твердых напольных покрытий




Труба

Узкий конец разъема сверху соединяется с контейнером, а более широкий конец снизу соединяется с насадкой или инструментом для уборки.



Зарядное устройство представляет собой цельный блок с штекром, разъемом и кабелем.

Зарядное устройство
Заряжает пылесос с док-станцией или без нее



Прямоугольная док-станция, которую необходимо прикрепить к стене с помощью шурупов

Настенная док-станция
Беспроводной пылесос Dyson устанавливается на настенную док-станцию и готов к следующей уборке

Некоторые насадки могут отсутствовать в комплекте




Комбинированная насадка. Два в одном — широкое сопло и щетка для быстрого переключения между уборкой и удалением пыли в доме или автомобиле



Щелевая насадка. Предназначена для точной очистки краев и в узких местах



Телескопический шланг. Растягивается до 61 см



Мини-электрощетка с защитой от наматывания волос



Адаптер для низкой очистки. Сгибается. Предназначен для очистки под низкой мебелью за счёт регулировки угла ручки до 90°.



Щелевая насадка с LED-подсветкой. Позволяет достичь темных, узких мест и видеть, где вы убираете.



Насадка с мягким ворсом
Из мягких нейлоновых щетинок для деликатной очистки



Насадка для удаления стойкой грязи. Жесткие нейлоновые щетины эффективно удаляют въевшуюся грязь с ковров



Адаптер для высоких поверхностей.




Насадка для обивки и матрасов. Удаляет пыль и грязь с матрасов и обивки мебели



Клипса
Крепится на трубу пылесоса для хранения насадок

Начало работы

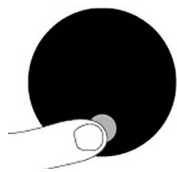

Режимы мощности

Ваше устройство имеет три режима мощности для выполнения различных задач. Быстро переключайте режимы с помощью одной кнопки.



Режим Eco

Экран показывает, что устройство установлено в режим Eco с полностью заряженным аккумулятором. Зелёный цвет указывает на то, что этот режим обеспечивает наибольшее время автономной работы среди трёх доступных режимов.

Максимальное время работы для длительной уборки по всему дому.



Режимы Auto и Med

Оптимальный баланс между мощностью и временем работы. Установите на устройство основную электрощётку или насадку для удаления волос, чтобы активировать режим Auto. Сила всасывания автоматически подстраивается под уровень загрязнения.




Режим Boost

Предназначен для интенсивной локальной очистки въевшейся грязи.

Два экрана показывают, что устройство установлено в режимы Auto и Med с синим индикатором заряда аккумулятора, что означает среднее время автономной работы.


Экран показывает, что устройство установлено в режим Boost с красным индикатором заряда аккумулятора, что указывает на кратчайшее время автономной работы среди трёх режимов.

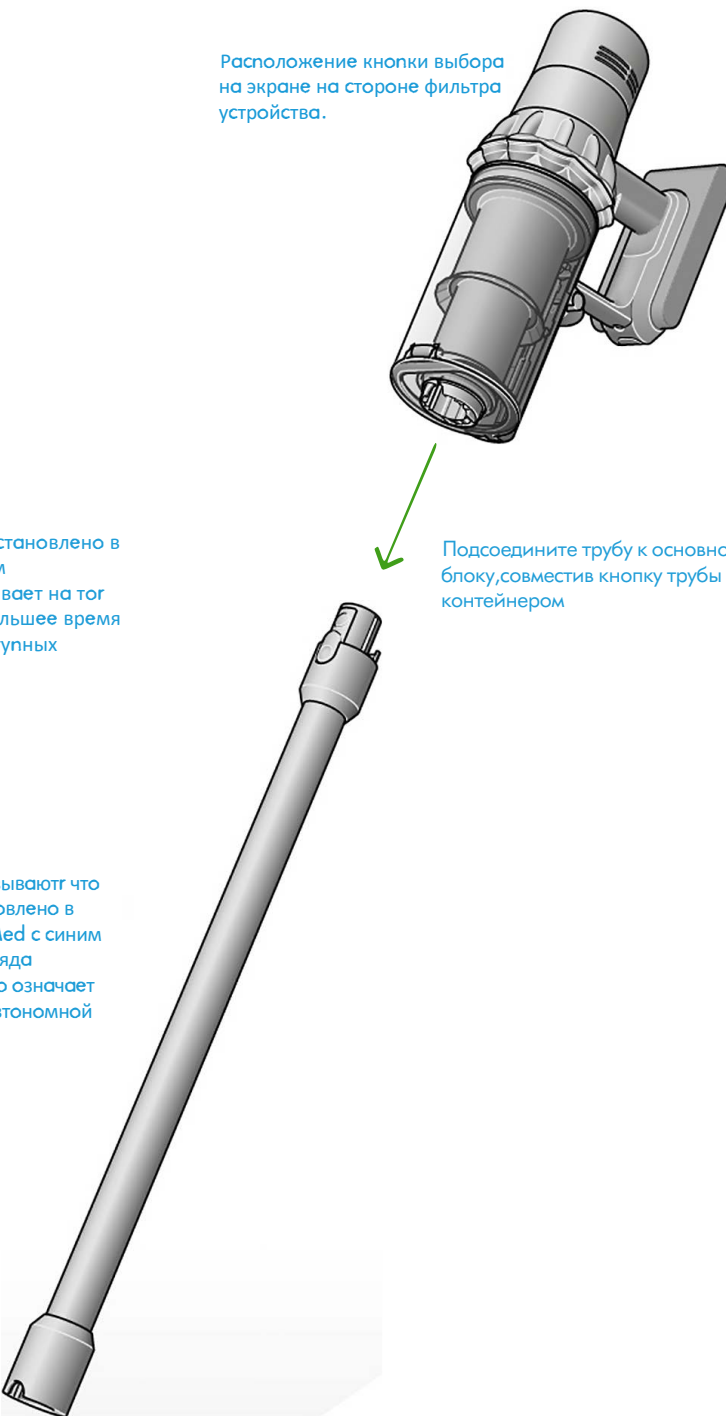


Расположение кнопки выбора на экране на стороне фильтра устройства.

Подсоедините трубу к основному блоку, совместив кнопку трубы с контейнером

Стрелка показывает конец трубы, подключаемый к насадке пылесоса.

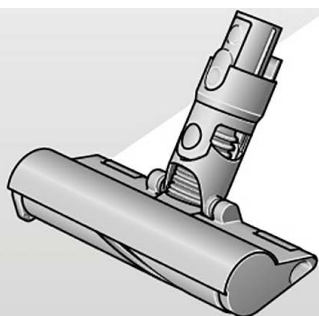

Экран на конце основного блока устройства, отображающий график размеров и количества пылевых частиц.

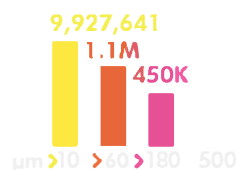

Измеряет микроскопические пылевые частицы. Пьезо-датчик непрерывно определяет размер и количество пылевых частиц на входе. Установите основную электрощётку или насадку для удаления волос и используйте устройство в режиме Auto, чтобы автоматически увеличивать силу всасывания при необходимости.

Светодиодный дисплей

На ЖК - экране отображается информация о количестве частиц и производительности, а также выбранный режим очистки, оставшееся время работы, информация об обслуживании и засорении фильтра.

Меню настроек


Управляйте настройками устройства с помощью кнопки выбора. Чтобы войти в меню настроек, нажмите и удерживайте кнопку, пока на экране не появится меню. Нажимайте сверху, чтобы пролистывать доступные опции.

Счетчик частиц и график

Выберите эту опцию, чтобы включить или выключить измерение и подсчет частиц. Отключите измерение и подсчет частиц, чтобы остановить автоматическую регулировку силы всасывания и скрыть график. Автоматическая регулировка между твердыми полами и коврами будет продолжаться при использовании насадки с цифровым двигателем (Digital Motorbar™).

Настройка чувствительности реактивной мощности всасывания

Используйте кнопку выбора, чтобы изменить чувствительность счетчика частиц. Это повлияет на то, как устройство реагирует на пылевые частицы.

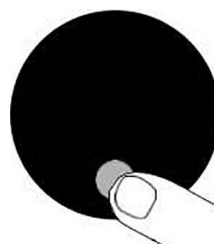

Кнопка выбора на экране нажата.

Смена языка

Чтобы изменить язык на вашем экране, нажмите и удерживайте кнопку, пока не появится список языков. Отпустите кнопку. Нажимайте на кнопку, чтобы пролистать список и выбрать нужный язык. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не закончится отсчет. Зеленая галочка появится на экране, чтобы показать, что смена языка завершена. Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчета.



Два экрана: первый — со списком языков, второй — с галочкой, подтверждающей, что язык успешно изменен.


Изменение настроек уведомлений

Вы можете отключить звуковые сигналы и импульсы мотора. После этого мотор перестанет подавать звуковые импульсы, но информация о времени работы будет по-прежнему отображаться на ЖК-экране, когда устройству потребуются внимание.

Отключение уведомлений не отключает импульсы при блокировке потока воздуха. Это сделано для того, чтобы вы своевременно очистили устройство от засоров и предотвратили его повреждение.

Нажимайте кнопку, чтобы пролистать меню настроек. Выберите опцию «Уведомления».

Пролистайте, чтобы выбрать Вкл или Выкл. Нажмите и удерживайте кнопку, пока не закончится отсчет, и на экране не появится галочка. Чтобы отменить выбор, отпустите кнопку во время отсчета.

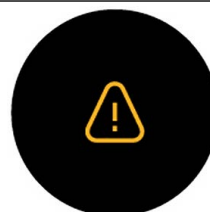


Экран с треугольником желтого цвета, предупреждающий сигнал.

Отсчет времени работы


Когда аккумулятор нуждается в зарядке, устройство трижды подаст импульсный сигнал, и на экране появится значок низкого уровня заряда.

Когда аккумулятор полностью разрядится, на экране появится красный значок предупреждения.

Если функция подсчёта частиц и график включены, индикатор низкого времени работы будет желтым, а в режиме Boost — красным.

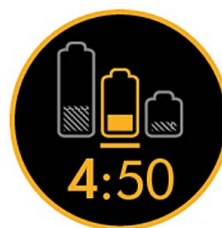

Экран с отображением оставшегося времени работы аккумулятора как числом, так и в виде батареи, заполненной наполовину.

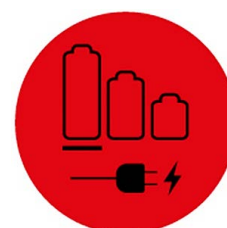

Красный экран с иконкой, на которой изображен штекер, подключаемый к источнику питания. Это означает, что аккумулятор разряжен и требует зарядки.

Состояние аккумулятора

Чтобы добиться наилучшей производительности и продлить срок службы аккумулятора, используйте режимы Eco или Auto/Med.



Состояние аккумулятора отображается на изображении батареи на экране.

Уведомления

Возможные уведомления:

Фильтр — фильтр установлен неправильно или нуждается в очистке.

Засор — в устройстве обнаружена блокировка, которую необходимо устранить.

Значок уведомления с надписью: «Полностью зарядите перед первым использованием»



Значок уведомления с надписью: «Воздушные каналы заблокированы»

Значок уведомления с надписью: «Фильтр не зафиксирован»



Значок уведомления с надписью: «Фильтр требует очистки»

Выход из меню настроек



Экран с надписью «Выход из меню» и значком возврата.

Уход за напольными покрытиями

Убедитесь, что нижняя часть насадки или инструмента чистая и на ней нет никаких предметов, которые могут привести к повреждению.

Прежде чем пылесосить полы, коврики и ковровые покрытия, ознакомьтесь с инструкциями по уборке, рекомендованными производителем.

Щетка пылесоса может повредить некоторые типы ковров и напольных покрытий. Некоторые ковры могут распушиться, если при уборке пылесосом используется вращающаяся щетка. В этом случае рекомендуется пылесосить без моторизованной насадки и проконсультироваться с производителем напольного покрытия.

Как очищать насадку Dyson Submarine для влажной уборки

Шаг 1

Выключите пылесос и отсоедините насадку Dyson Submarine для влажной уборки от трубки. Немедленно поместите ее в поддон для сбора капель, чтобы предотвратить проливание грязной воды.

Зеленая стрелка показывает как отсоединяется трубка от насадки для влажной уборки Dyson Submarine и как поместить насадку для влажной уборки в поддон для сбора капель после влажной уборки.

Изображение резервуара для воды и поддона для сбора отходов без щетки от насадки для влажной уборки или поддона для сбора капель

Резервуар для воды и поддон для сбора отходов

Изображение щетки от насадки для влажной уборки

Валик для влажной уборки

Изображение поддона для капель

Поддон для капель

Насадка для влажной уборки, удерживаемая за горлышко без поддона для сбора капель. Показано, как вода каплет с насадки. Значок красного крестика указывает на неправильное использование

Шаг 2

Держите насадку для влажной уборки в поддоне для сбора капель ровно.

Насадка для влажной уборки помещается в поддон для сбора капель и удерживается по бокам, а зеленая галочка указывает на правильное использование



Шаг 3


Удерживайте моющую насадку над раковиной. Снимите ее с поддона для капель.

Возьмитесь за края моющей насадки, нажмите красную кнопку быстрого освобождения и выдвиньте съемный картридж из основной части насадки.

Рука, вынимающая насадку для влажной уборки из поддона для сбора капель.



Рука снимает красную крышку поддона для грязной воды и сливает грязную воду и отходы.

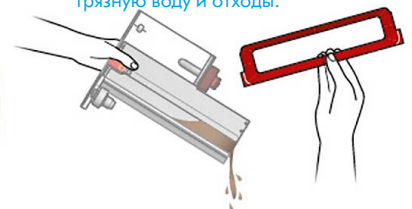

Снимите красную крышку резервуара для грязной воды, чтобы опустошить поддон для отходов.

Красный крестик, обозначающий, что горлышко нельзя подвергать воздействию воды. Основная головка насадки с зеленым кружком и краном для воды, означает, что ее можно промывать

Шаг 4

Не допускайте попадания воды на горловину моющей насадки, так как это может повредить соединение со штангой.

Разберите моющую насадку Submarine. Все детали моющей насадки можно мыть водой и раствором бытового антимикробного средства, разведенным в соответствии с рекомендованными производителем пропорциями.

Слейте оставшуюся воду из резервуара для чистой воды.



Лоток для сбора отходов, резервуар для воды, насадка для влажной уборки и поддон для сбора капель сопровождаются синими значками кранов.

Шаг 5

Оставьте моющий ролик сушиться на воздухе в теплом помещении с хорошей вентиляцией.

Протрите тканью основную часть насадки, поддон для отходов и резервуар для воды, удаляя остатки загрязнений или лишней влаги.

Мы рекомендуем заменять моющий ролик каждые шесть месяцев, в зависимости от частоты использования вашей техники, чтобы сохранить высокую эффективность работы.

Рука, держащая салфетку, рядом с основной головкой насадки, валиком, лотком для сбора отходов и резервуаром для воды, а также значки солнца, вентиляции и песочных часов.




Как использовать насадку Dyson Submarine для влажной уборки

Шаг 1

Возьмитесь за края насадки с влажным валиком, нажмите красную кнопку быстрого освобождения и выдвините съёмный картридж из основной части насадки.


Крупным планом видна красная кнопка быстрого извлечения

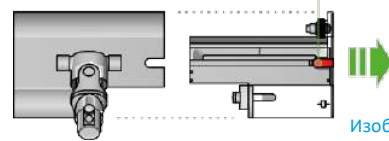

Изображение резервуара для воды сверху вниз со стрелкой, при его снятии с основной насадки.

Шаг 2

Снимите крышку с резервуара для воды.

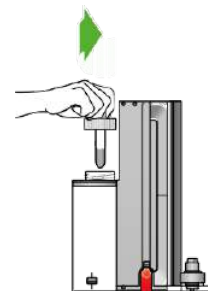


Рука снимает крышку с резервуара для воды со значком «против часовой стрелки».

Шаг 3

Наполните резервуар для воды чистой водой до отметки MAX.


Резервуар для воды заполняется водопроводной водой.

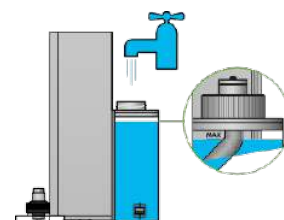

Шаг 4

Надежно закрепите крышку на резервуаре для воды.

Рука заменяет крышку на резервуаре с водой, и значок «по часовой стрелке».

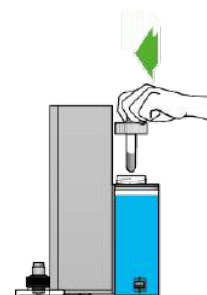


Шаг 5

Вставьте лоток для сбора отходов и водный резервуар обратно в основную часть насадки до щелчка. Прикрепите основную часть насадки с влажным валиком к ручке пылесоса.

Оставшееся время работы аккумулятора будет отображаться в процентах на вашем ЖК-экране. Вы можете выполнять влажную уборку до тех пор, пока вода в резервуаре не закончится, или пока не разрядится аккумулятор.

Чтобы продолжить уборку, просто опустошите лоток для сбора отходов, залейте воду в резервуар снова и продолжите уборку.

Не выполняйте влажную уборку при пустом водном резервуаре — это может привести к перегреву мотора.

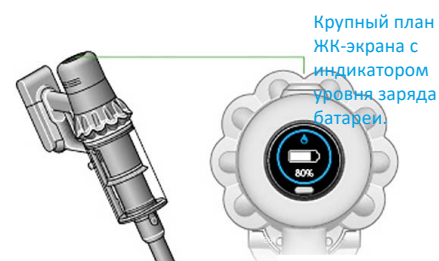

Крупный план ЖК-экрана с индикатором уровня заряда батареи.

Стрелками показано, что лоток для сбора отходов и резервуар для воды сдвигаются в сторону основной головки насадки с пиктограммой щелчка.

до щелчка
Стрелки показывают движение трубки к насадке для влажной уборки с пиктограммой щелчка.



Зарядка устройства

Перед первым использованием и после каждой уборки важно полностью заряжать ваше новое устройство. Это необходимо, потому что алгоритм работы батареи и системы мониторинга со временем «обучается», а полная зарядка помогает устройству более точно рассчитывать и отображать оставшееся время работы.

Подключите устройство к зарядному устройству напрямую или через док-станцию.


Синие светодиодные индикаторы по обеим сторонам батареи будут мигать во время зарядки.

Когда батарея полностью заряжена, оба индикатора загораются на 5 секунд.

Батарея полностью заряжена, когда на дисплее отображается 100%.


Ваше устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5 °C (41 °F). Это сделано для защиты двигателя и аккумулятора.

Зарядное устройство подключается к электросети через настенную док-станцию.

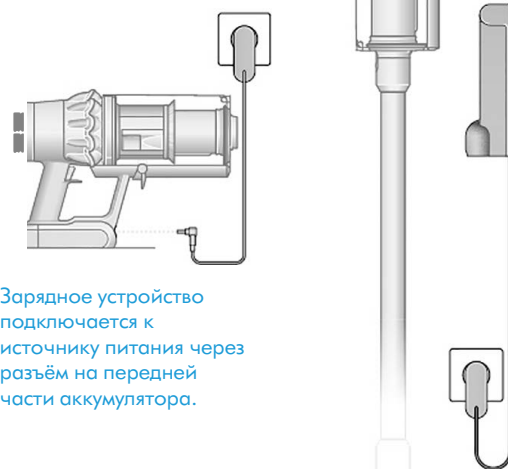

Зарядное устройство подключается к источнику питания через разъем на передней части аккумулятора.

Стрелки указывают расположение кнопки освобождения аккумулятора и процесс отсоединения аккумулятора от ручки при нажатии кнопки. Затем показано, как аккумулятор устанавливается обратно на основание ручки до щелчка фиксации.

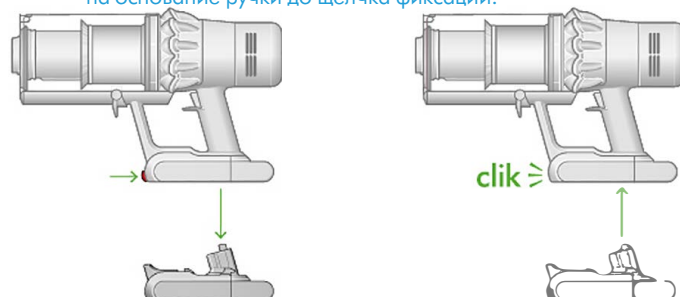

Опустошение контейнера

Опустошайте контейнер сразу, как только уровень мусора достигнет отметки MAX — не допускайте переполнения. Использование устройства при заполненном сверх нормы контейнере может снизить эффективность работы и потребовать более частой очистки фильтра.

Переполнение контейнера может привести к неточным показаниям на графике частиц.

Снимите трубу

Нажмите красную кнопку освобождения трубы, расположенную на её верхней части, и вытяните трубу от контейнера.

Удаление мусора

Удерживайте устройство над контейнером в положении вниз.

Крепко нажмите красную кнопку освобождения контейнера. Контейнер опустится вниз, после чего основание контейнера откроется.

Основание контейнера не откроется, если красная кнопка освобождения не нажата до упора.

Минимизация контакта с пылью

Поместите контейнер в плотный пылезащитный пакет перед опустошением. Осторожно извлеките контейнер, герметично закройте пакет и утилизируйте содержимое.

Закрытие контейнера

Поднимите основание контейнера вверх до щелчка фиксации контейнера и его основания.



Отметка MAX на контейнере устройства указывает, что уровень мусора не должен превышать эту отметку во время использования устройства под углом, соответствующим нормальному режиму работы.


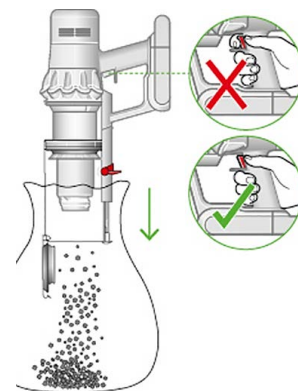


Иллюстрация опустошения контейнера в пакет с изображением, демонстрирующим, что не следует нажимать спусковой крючок при опустошении контейнера.

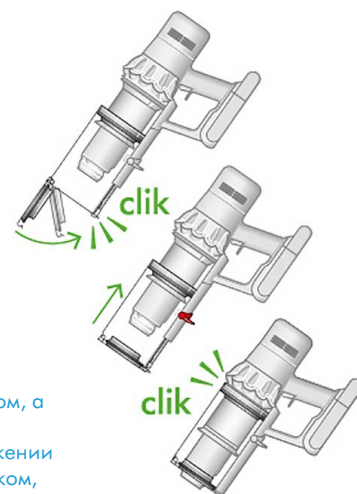

Крышка контейнера закрывается с характерным щелчком, а сам контейнер фиксируется в положении вверх с другим щелчком, когда полностью установлен на место.

Чистка контейнера

Снимите контейнер

Если необходимо очистить контейнер, опустошите его, как показано в разделе «Опустошение контейнера».

Нажмите красную кнопку, расположенную на направляющей контейнера, чтобы освободить его, и сдвиньте контейнер с направляющей.


Для чистки контейнера используйте только безворсовую ткань.

Установите контейнер обратно


Вставьте выступ контейнера в направляющую.

Закройте контейнер, подняв его основание вверх до щелчка фиксации контейнера и его основания.

Контейнер не предназначен для мытья в посудомоечной машине. Не рекомендуется использовать моющие средства, полироли или освежители воздуха для чистки контейнера, так как это может повредить устройство.

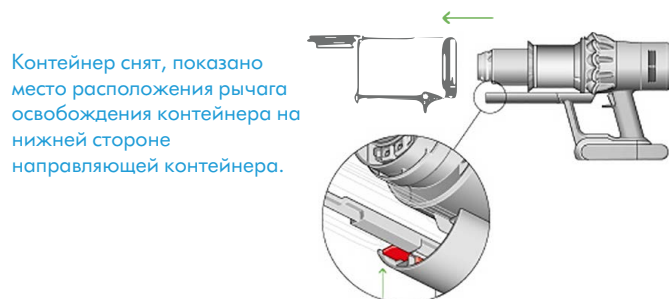

Контейнер снят, показано место расположения рычага освобождения контейнера на нижней стороне направляющей контейнера.

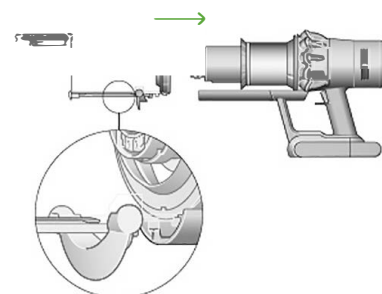

Контейнер установлен обратно на место на направляющей контейнера.

Устранение засоров

Перед поиском засоров отключите устройство от зарядного устройства. Будьте осторожны, не нажимайте на спусковой крючок и соблюдайте осторожность при обращении с острыми предметами.

Дайте устройству остыть перед проверкой на наличие засоров.

Не включайте устройство во время поиска засоров, так как это может привести к травме.

Если устройство обнаруживает засор, двигатель начинает работать импульсами, и вы не сможете использовать устройство до устранения проблемы.

Если вы попытаетесь использовать устройство, когда двигатель работает импульсами, оно автоматически отключится.

Проверьте основную часть устройства

Снимите контейнер и осмотрите внутреннюю часть устройства на наличие засоров.

Убедитесь, что все засоры полностью удалены, а все детали установлены обратно перед использованием устройства.

Проверьте трубу и насадку

Проверьте трубу на наличие засоров.



Осмотрите насадку, следуя инструкциям по удалению щеточного вала при необходимости.

Сборка устройства


Установите все детали обратно и надежно зафиксируйте перед использованием.

Устранение засоров не входит в гарантийное обслуживание.

С контейнером, снятым с устройства, проверьте наличие засоров, обращая особое внимание на впускное отверстие для воздуха, расположенное справа на корпусе устройства, непосредственно под местом крепления контейнера к основной части прибора.

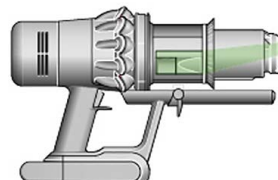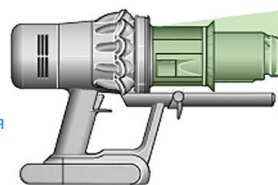

С трубой, снятой с устройства, проверьте оба конца трубы на наличие засоров.

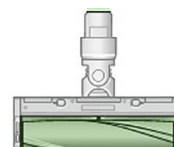

Переверните насадку вверх дном и проверьте наличие препятствий на щетке и впускном отверстии.



Устранение засоров в насадке Digital Motorbar™

Для поддержания оптимальной производительности регулярно проверяйте вал и удаляйте возможные препятствия.

Убедитесь, что устройство отключено от зарядного устройства и выключено из сети.

Снимите вал

Не помещайте никакие части устройства в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Нажмите кнопку освобождения насадки на конце трубки. Положите насадку вверх дном.

Используйте монету, чтобы разблокировать заглушку.

Поверните заглушку и снимите её с вала. Не мойте заглушку.

Выдвиньте вал из насадки.

Проверьте наличие препятствий

Удалите мусор с вала.

Осмотрите внутреннюю часть насадки и удалите остатки пыли или засоры.

Вал и насадка Digital Motorbar™ не предназначены для мытья.

Протрите их слегка влажной безворсовой тканью.

Не помещайте никакие части устройства в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.


Установите вал обратно

Наденьте заглушку на вал и вставьте его обратно в насадку.


Поверните заглушку в положение блокировки.

Насадка не предназначена для мытья и должна протираться только влажной безворсовой тканью.

Замок, расположенный на стороне насадки, поворачивается на 90° для освобождения заглушки и вал можно снять.

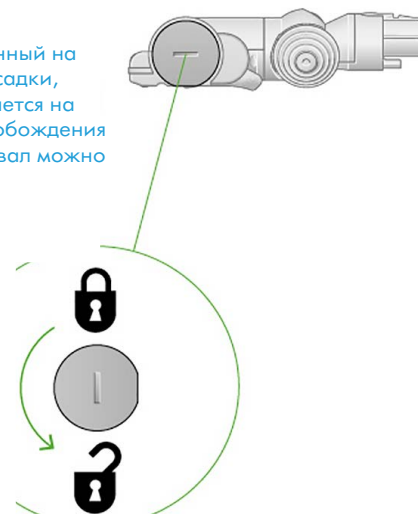

Снятие вала, показывающее положение замка в горизонтальной позиции, символ разблокировки — поворот на 90° против часовой стрелки, символ блокировки — поворот на 90° по часовой стрелке.

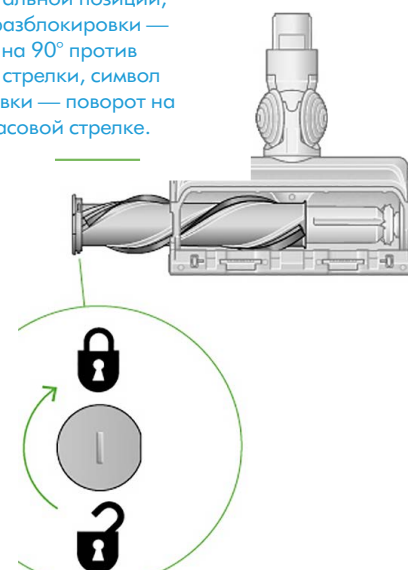

Устранение засоров в насадке с защитой от наматывания волос

Насадка с защитой от наматывания волос не имеет мощного щеточного вала. Для поддержания оптимальной производительности регулярно проверяйте вал и удаляйте возможные препятствия.

Убедитесь, что устройство отключено от зарядного устройства, и не нажимайте на спусковой крючок.

Снимите крышку и вал

Снимите насадку с трубки или устройства. Откройте основание крышки. Нажмите красный рычаг вниз, чтобы разблокировать крышку насадки. Снимите крышку насадки с основной части инструмента.

Проверьте наличие препятствий


Аккуратно потяните вал, чтобы извлечь его из основной части насадки. Проверьте все три части насадки и удалите мусор и засоры.

Насадка с защитой от наматывания волос не предназначена для мытья. Протирайте её слегка влажной безворсовой тканью. Не помещайте никакие части устройства в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.


Установите вал обратно

Установите вал обратно на место и плотно нажмите до щелчка фиксации. Убедитесь, что красный рычаг блокировки находится в положении разблокировки. Совместите крышку насадки с направляющей на основной части. Надавите вниз до щелчка фиксации. Поднимите красный рычаг блокировки вверх до щелчка фиксации и установите основание крышки обратно на место.

Положение рычага для освобождения вала находится сзади на насадке с защитой от наматывания волос.

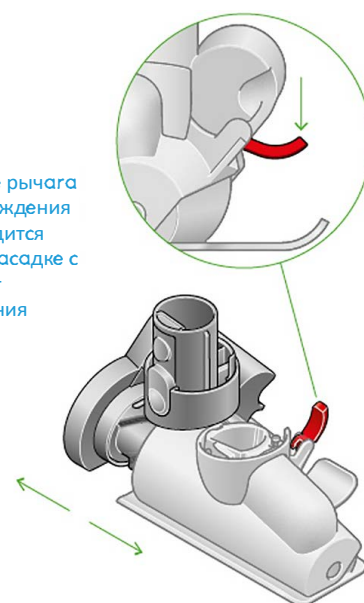

Сдвиньте корпус обратно на вал и поднимите рычаг на задней части насадки с защитой от наматывания волос вверх для фиксации.

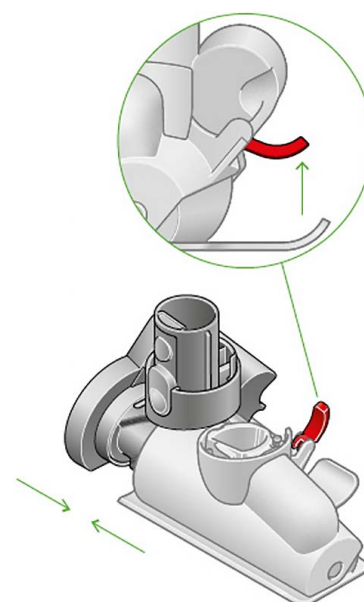

Чистка фильтра

Чистите фильтр не реже одного раза в месяц для поддержания максимальной силы всасывания.

Снимите фильтр

Поверните фильтр против часовой стрелки и потяните его в сторону от устройства.

Подготовьте фильтр к чистке

Перед мытьём слегка постучите фильтром над контейнером, чтобы удалить свободную пыль и мусор.

Промойте фильтр

Промывайте фильтр под тёплой проточной водой, аккуратно растирая его пальцами для удаления загрязнений.

Заполните и встряхните

Закройте одну сторону фильтра ладонью.

Наполните фильтр тёплой водой из-под крана.

Закройте открытый конец фильтра ладонью и энергично встряхните, чтобы удалить скопившийся мусор.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока вода не станет чистой.

Встряхните и высушите

Слейте воду и встряхните фильтр, чтобы удалить остатки воды.


Продолжайте встряхивать до тех пор, пока из фильтра не перестанет вытекать вода.

Установите фильтр вертикально, как показано на изображении.

Оставьте фильтр сушиться в течение как минимум 24 часов в тёплом помещении с хорошей вентиляцией.

Не сушите фильтр в сушильной машине, микроволновой печи или рядом с открытым огнём.



Важно: перед установкой фильтр должен полностью высохнуть. Использование устройства с влажным фильтром может привести к повреждению прибора.

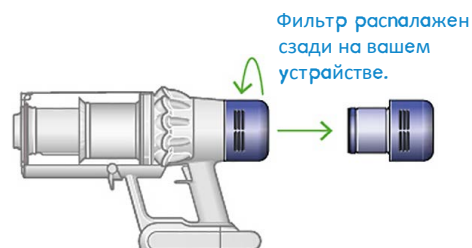

Фильтр удерживается в вертикальном положении, широким канцом в ладони. Вода из крана поступает в узкий канец фильтра.



Фильтр с ладонью, закрывающей открытый канец, и стрелками, показывающими движение при встряхивании.

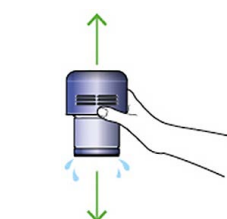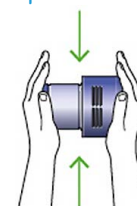

Рука держит фильтр узким канцом вниз, с каплями воды, вылетающими при встряхивании, и снова показана встряхивание с направленным вниз канцом для удаления воды.

24+ часа



Фильтр оставлен сушиться так, чтобы его зафиксированный канец был направлен вверх.

Чистка вала насадки Fluffy Optic™

Насадка Fluffy Optic™ оснащена моющим валом. Для поддержания высокой эффективности регулярно проверяйте и мойте вал.

Убедитесь, что устройство отключено от зарядного устройства и не нажимайте на спусковой крючок.

Снимите вал

Не помещайте никакие части устройства в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Нажмите кнопку освобождения насадки на конце трубки. Установите насадку вверх дном.

До упора поднимите заглушку вверх и вытяните вал из насадки.

Снимите заглушку с вала. Не мойте заглушку.

Выньте вал из насадки.

Промойте и высушите вал

Промывайте вал под проточной водой, аккуратно растирая его пальцами для удаления пыли и ворса.

Установите вал вертикально, как показано на изображении. Оставьте его полностью высохнуть в течение как минимум 24 часов.

Установите вал обратно

Перед установкой убедитесь, что вал полностью сухой.

Наденьте заглушку обратно на вал.


Вставьте вал в насадку. Опустите заглушку вниз до положения закрыто.

Чистка оптической линзы


Для поддержания высокой производительности следите за чистотой прозрачного корпуса насадки. Очищайте его только при отсоединённой насадке.

Протирайте корпус мягкой сухой безворсовой тканью.


Заглушка расположена сбоку на насадке. Поднимите её вверх, чтобы разблокировать вал. Не мойте заглушку.

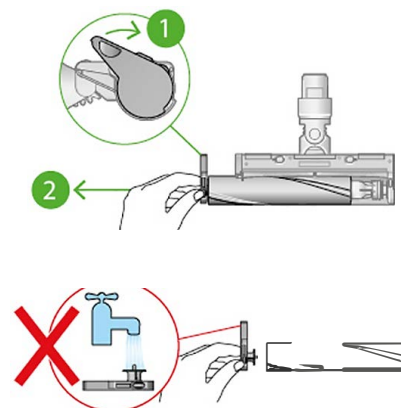

Вал имеет открытый и закрытый концы. Установите его вертикально, чтобы сушить, ориентируя закрытый конец вверх.

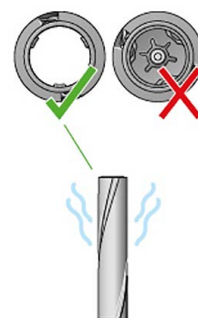

Заглушка должна быть установлена на насадке под углом менее 90°, так как больший угол не позволит заглушке полностью закрыться.

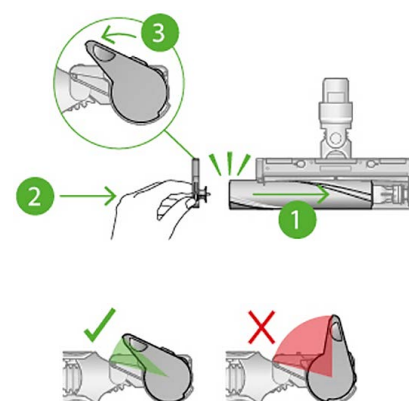

Чистка насадок

Не помещайте никакие части устройства в посудомоечную машину и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.

Протирайте насадки влажной безворсовой тканью, избегая контакта с соединительной частью.

Убедитесь, что все насадки полностью высохли перед использованием.

Некоторые насадки могут отсутствовать в комплекте




Комбинированная насадка.
Два в одном — широкое сопло и щетка для быстрого переключения между уборкой и удалением пыли в доме или автомобиле



Щелевая насадка.
Предназначена для точной очистки вокруг труднодоступных краев и в узких местах



Телескопический шланг.
Растягивается до 61 см



Мини-электрощетка с защитой от наматывания волос



Адаптер для низкой очистки.
Сгибается.
Предназначен для очистки под низкой мебелью за счёт регулировки угла ручки до 90°.



Щелевая насадка с LED-подсветкой.
Позволяет достичь темных, узких мест и видеть, где вы убираете.



Насадка с мягким ворсом
Из мягких нейлоновых щетинок для деликатной очистки



Насадка для удаления стойкой грязи. Жесткие нейлоновые щетинки эффективно удаляют въевшуюся грязь с ковров



Адаптер для высоких поверхностей.



Насадка для обивки и матрасов.
Удаляет пыль и грязь с матрасов и обивки мебели



Клипса
Крепится на трубу пылесоса для хранения насадок

Уход за устройством

Чтобы всегда добиваться наилучшей производительности от вашего устройства, важно регулярно его чистить и проверять на наличие засоров.

Уход за устройством

Если устройство запылилось, протрите его влажной безворсовой тканью.

Проверяйте наличие засоров в насадке, насадках-инструментах и основной части устройства.

Регулярно мойте фильтр и оставляйте его полностью высохнуть.

Не используйте моющие средства или полироли для очистки устройства.

Уход за батареей

Чтобы обеспечить наилучшую производительность и продлить срок службы батареи, используйте режим Eco или Auto/Med.

Ваше устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5°C (41°F). Это предусмотрено для защиты двигателя и батареи.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
И НА УСТРОЙСТВЕ**

При пользовании электроприбором необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая те, что приведены ниже:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эти предупреждения относятся к устройству, а также к любым съемным приспособлениям, принадлежностям, зарядным устройствам и адаптерам питания в случаях, где они применимы.

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ,
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:**

1. Дети в возрасте от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут использовать это устройство Dyson только в присутствии человека, отвечающего за их безопасность, или после получения от ответственного лица инструкций по безопасному использованию устройства при условии понимания существующих рисков. Очистка и осуществляемое пользователем обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
2. Не разрешайте детям играть с устройством. Будьте очень бдительны при использовании устройства детьми или рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под постоянным присмотром взрослых, чтобы дети не играли с ним.
3. Используйте устройство только в соответствии с указаниями руководства пользователя Dyson. Не выполняйте работы

по обслуживанию самостоятельно, кроме указанных в данном руководстве или рекомендованных службой поддержки компании Dyson.

4. Предназначено для использования ТОЛЬКО в сухих местах. Не используйте вне помещений или на влажных поверхностях.
5. Не касайтесь каких-либо деталей устройства или зарядного устройства влажными руками.
6. Не используйте устройство с поврежденным зарядным устройством или кабелем.
7. Если устройство не работает, как должно, если по нему был нанесен резкий удар, если его уронили, повредили, оставили на улице или оно попало в воду, не используйте данное устройство и обратитесь по телефону в службу поддержки компании Dyson.
8. При необходимости проведения обслуживания или ремонта обратитесь в службу поддержки компании Dyson. Не разбирайте устройство, так как это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
9. Не растягивайте и не натягивайте кабель слишком сильно. Держите кабель вдали от горячих поверхностей. Не заземляйте кабель дверями, не наматывайте его вокруг острых краев или углов. Не располагайте кабель в проходах и в местах, где на него можно наступить или споткнуться об него. Не пережимайте кабель.
10. Не используйте для уборки жидкостей.
11. Не пользуйтесь пылесосом для сбора легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, и не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
12. Не используйте для сбора горящего или тлеющего мусора, такого как сигареты, спички или горячий пепел.
13. Следите, чтобы волосы, края одежды, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия или подвижные детали, например в щетку. Не направляйте шланг, трубку и насадки в глаза или уши и не берите их в рот.
14. Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия. Не используйте устройство, если его отверстия заблокированы; следите за тем, чтобы пыль, мусор, волосы и пр. не мешали свободному прохождению воздушного потока.
15. Используйте только рекомендуемые Dyson аксессуары и запчасти.
16. Не используйте, если не установлен прозрачный контейнер или фильтр.
17. Отсоединяйте зарядное устройство от сети при длительных перерывах в использовании.
18. Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц.

19. Во избежание случайного включения будьте осторожны и не подносите руки и пальцы к курку включения, пока не будете готовы начать уборку, особенно когда вы берете или переносите устройство. Если переносить устройство, удерживая палец на курке включения, может произойти несчастный случай.
20. Данное устройство нельзя устанавливать, заряжать и использовать вне помещения, в ванной комнате или в пределах 3 метров от бассейна. Не используйте его на влажных поверхностях и не подвергайте воздействию сырости, дождя или снега.
21. При снятии или замене электрощетки будьте осторожны, чтобы не нажать на курок включения, пока не установите насадку.
22. Не используйте аккумулятор или устройство в случае повреждения или модификации. Использование поврежденных или модифицированных аккумуляторов может привести к непредсказуемому результату и стать причиной пожара, взрыва или нанесения травмы. Не подвергайте аккумулятор или устройство воздействию огня или высоких температур. Под воздействием огня или при температуре выше 60 °C возможен взрыв.
23. Для зарядки прибора Dyson используйте только зарядное устройство Dyson. Используйте только оригинальные батареи Dyson, так как батареи другого типа могут взорваться, что приведет к травмам и материальному ущербу.
24. Отключайте аккумулятор от устройства перед очисткой, обслуживанием или длительными перерывами в использовании.
25. Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора. Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или возникновению пожара.
26. Извлечение элементов питания из устройства и их безопасная утилизация должны осуществляться в соответствии с местными предписаниями или постановлениями.
27. Аккумулятор является герметичным устройством и в нормальных условиях не представляет опасности. Вероятность утечки электролита из аккумулятора крайне мала, но если это случилось, не трогайте электролит, поскольку он может вызвать раздражение или ожоги, и соблюдайте следующие меры предосторожности:
- При контакте с кожей возможно раздражение. Промойте пораженный участок водой с мылом.
 - Вдыхание электролита может привести к раздражению верхних дыхательных путей. Выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью.
 - При попадании в глаза возможно раздражение. Немедленно тщательно промойте глаза водой в течение как минимум 15 минут. Обратитесь за медицинской помощью.
 - Утилизация: при обращении с аккумулятором надевайте перчатки, а затем немедленно утилизируйте их в соответствии с местными правилами и нормами.
28. Следуйте всем инструкциям по зарядке устройства, представленным в данном руководстве, и не пытайтесь осуществлять зарядку устройства, находящегося вне рабочего диапазона температур, указанного в данном руководстве. Неправильная зарядка устройства и зарядка, проводящаяся вонне рабочего диапазона температур, могут привести к повреждению аккумулятора и повысить риск его возгорания.
29. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
О ПОЖАРООПАСНОСТИ. Не размещайте данное устройство на плите или рядом с плитой или с любыми другими горячими поверхностями и не сжигайте данное устройство даже в том случае, если оно сильно повреждено. Аккумулятор может вспыхнуть или взорваться.
30. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
О ПОЖАРООПАСНОСТИ. Не применяйте к фильтрам данного устройства какие-либо ароматизирующие или парфюмерные продукты. Химические вещества в таких продуктах являются легковоспламеняющимися и могут привести к возгоранию устройства.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Данное устройство Dyson предназначено только для бытового пользования.

Дополнительная информация

ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАЖНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ DYSON ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Установка настенного крепления

- Достаньте из упаковки док-станцию, зарядное устройство и инструкцию по установке.
- Выберите место для установки настенного крепления так, чтобы непосредственно за настенным креплением не было труб (газовых, водопроводных или вентиляционных), электрических кабелей, проводов и кабельных коробов.
- Не размещайте настенное крепление вблизи источников тепла, например у кухонной плиты и батарей отопления, а также избегайте попадания на него прямых солнечных лучей.
- Следуйте инструкции по установке.
- Прикрепите насадки до щелчка.
- Поместите устройство в настенное крепление.
- Подключите зарядное устройство к розетке электропитания. Включите (при необходимости) для зарядки аккумулятора.
- Перед каждым использованием и после него важно полностью зарядить устройство.

Настенное крепление следует устанавливать в соответствии с нормативной документацией и действующими законами/стандартами (может применяться как местное, так и государственное законодательство). При установке настенного крепления компания Dyson рекомендует использовать защитную одежду, защитные очки и другие средства защиты.

Чистка пылесосом

- Убедитесь, что нижняя поверхность электрошетки или насадки чистая и на ней нет посторонних предметов, которые могут вызвать повреждения.
- Перед использованием пылесоса для уборки пола и ковров ознакомьтесь с рекомендациями производителя покрытий по их очистке.
- Щетка устройства может повредить некоторые виды ковровых покрытий и полов. Некоторые ковры распушаются, если их пылесосить с использованием электрошетки. В этом случае мы рекомендуем пылесосить без электрошетки и проконсультироваться у производителя покрытия.

Опустошение прозрачного контейнера

- Опустошайте контейнер, когда он заполнится до отметки MAX — не переполняйте контейнер. Не допускайте его переполнения. Использование устройства с контейнером, заполненным выше линии MAX, может привести к тому, что грязь попадет в фильтр, и потребуются дополнительное обслуживание устройства.
- Будьте осторожны, чтобы не нажать на кнопку включения, пока прозрачный контейнер открыт для вытряхивания пыли.
- Чтобы отсоединить трубу, нажмите красную кнопку фиксатора трубы и извлеките трубу из контейнера.
- Вытряхивание мусора:
 - Держите устройство так, чтобы контейнер находился вниз.
 - Нажмите до конца красную кнопку фиксатора контейнера.
 - Контейнер соскользнет вниз, очищая по ходу сетчатый экран.
 - Основание контейнера затем откроется.
 - Контейнер не откроется до тех пор, пока красная кнопка фиксатора контейнера не будет опущена до конца.

Чтобы снизить контакт с пылью и аллергенами при опустошении прозрачного контейнера, полностью поместите его в пакет для мусора и опустошите.

Осторожно доставляйте прозрачный контейнер из пакета.

Плотно закройте пакет и утилизируйте с бытовыми отходами.

Будьте осторожны, чтобы не нажать на кнопку включения, пока прозрачный контейнер открыт для вытряхивания пыли.

- Для закрытия прозрачного контейнера:
 - Продвиньте основание прозрачного контейнера вверх до щелчка.

Очистка прозрачного контейнера

При необходимости очистить прозрачный контейнер опустошите его, как показано в разделе «Опустошение прозрачного контейнера».

- Нажмите красную кнопку на направляющей контейнера, чтобы разблокировать контейнер и снять его с направляющей.
- Выполняйте очистку прозрачного контейнера только с помощью влажной ткани.
- Перед установкой дайте прозрачному контейнеру и уплотнителю полностью высохнуть.

- Для установки прозрачного контейнера на место выполните следующие действия:
 - Установите основу на направляющую контейнера.
 - Закройте прозрачный контейнер, продвинув основание прозрачного контейнера вверх до щелчка.

Прозрачный контейнер не предназначен для мытья в посудомоечной машине, и при его очистке не рекомендуется применять моющие и полирующие средства и освежители воздуха, поскольку они могут повредить устройство.

Устранение засорений

- Данное устройство оснащено автоматическим выключателем. Засорение какой-либо части может привести к автоматическому выключению устройства.
- При засорении работа электродвигателя станет прерывистой, а на ЖК-дисплее появится предупреждение о наличии засора.
- Перед устранением засорений дайте двигателю остыть.
- Будьте осторожны, чтобы не нажать на курок включения во время поиска засорений. Включение устройства в частично разобранном состоянии может стать причиной травмы.
- Устраните засорения и установите все компоненты устройства на место перед повторным использованием.
- При проверке на наличие засорений следите, чтобы не пораниться об острые предметы.
- Устранение засорений не входит в гарантийное обслуживание.
- Чтобы проверить наличие засорения в корпусе устройства, отсоедините прозрачный контейнер, следуя инструкциям в разделе о вытряхивании пыли из прозрачного контейнера, затем устраните засорение.
- Если не удается устранить засорение внутри насадки, может потребоваться извлечь вращающийся валик. Разблокируйте фиксатор с помощью монеты, сдвиньте вращающийся вал из насадки и устраните засорение. Установите вращающийся валик на место и надежно затяните фиксатор. Перед использованием устройства убедитесь, что вращающийся валик надежно зафиксирован.
- Насадка данного пылесоса имеет валик со щетиной из углеродного волокна. Будьте осторожны, касаясь ее руками. Это может вызвать незначительное раздражение кожи. Рекомендуется вымыть руки после контакта со щетиной валика насадки.

Промывка фильтра

Чтобы эксплуатационные характеристики устройства всегда были оптимальными, важно регулярно обслуживать фильтр и проверять наличие засоров.

Если необходимо промыть фильтр, на ЖК-дисплее появится оповещение.

Рекомендуется мыть фильтр не реже одного раза в месяц или после оповещения устройством.

- Снимите фильтр, повернув его против часовой стрелки. Осторожно вытяните его из устройства.
- Осторожно постучите по фильтру, чтобы стряхнуть с него пыль и мусор перед промывкой.
- Промывайте фильтр только в холодной воде.
- Сначала промойте гофрированный элемент фильтра; удерживайте фильтр под струей холодной воды, повернув его пористым элементом вниз, чтобы вода лилась на гофрированный фильтр.
- Затем промойте пористый элемент фильтра; удерживайте фильтр под струей холодной воды, повернув его пористым элементом вниз, чтобы грязная вода не испачкала гофрированный элемент. Промывайте пористый элемент холодной водой с внутренней и наружной стороны и осторожно отжимайте пористый элемент для удаления грязи.
- Продолжайте промывать, пока вода не станет прозрачной.
- Осторожно потрясите фильтр, чтобы стряхнуть воду, и положите его пористым элементом вверх, чтобы стекла остатки воды.
- Оставьте фильтр как минимум на 24 часа в сухом месте с хорошей вентиляцией до полного высыхания.
- Убедитесь, что фильтр полностью высох.
- Чтобы установить фильтр на место, вставьте его в корпус устройства и поверните по часовой стрелке до фиксации.

При уборке мелкой пыли или при частом использовании режима «Boost» (Турбо) может потребоваться чаще промывать фильтр.


Не мойте какие-либо компоненты устройства в посудомоечной или стиральной машине, не сушите в сушильном барабане, духовке, микроволновой печи или возле открытого огня.

Уход за насадкой для ковровых и твердых покрытий

- Переверните электрошетку так, чтобы ее нижняя часть была обращена к вам. С помощью монеты поверните фиксатор на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы он зашелкнулся в положении разблокировки.
- Выдвиньте вращающийся валик из насадки.
- Удалите волосы, ковровые волокна или другой мусор с вращающегося валика.
- Установите вращающийся валик в насадку.
- Поверните заглушку на четверть оборота, пока она не встанет в заблокированное положение.



Не используйте вблизи открытого огня.

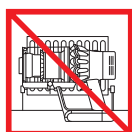

Не храните вблизи источников тепла.



Не используйте для уборки воды и жидкостей.



Не используйте для уборки горящих предметов.



Не кладите руки возле щетки при использовании устройства.



Не размещайте на плите или рядом с плитой.

Уход за насадкой с мягким валиком

- Переверните электрощетку так, чтобы ее нижняя часть была обращена к вам. С помощью монеты поверните фиксатор на четверть оборота против часовой стрелки, чтобы он зашелкнулся в положении разблокировки.
- Поверните заглушку в положение открытия. Осторожно сдвиньте большой валик с привода электрощетки.
- Снимите заглушку с большого валика.
- Не мойте заглушку.
- Снимите маленький валик с насадки.
- Держите валики под струей воды и осторожно протирайте для удаления каких-либо волокон и грязи.
- Поставьте оба валика вертикально. Убедитесь, что большой валик стоит вертикально, как показано. Оставьте их сохнуть по крайней мере на 24 часа.
- Перед установкой на место убедитесь, что валики полностью высохли.
- Установите маленький валик на место и убедитесь, что он зафиксирован.
- Установите заглушку на большой валик.
- Снова установите большой валик на привод электрощетки. Поверните заглушку в закрытое положение.
- Заблокируйте фиксатор, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке. Убедитесь, что фиксатор полностью повернут и валики надежно закреплены.

Зарядка и хранение

- Ваше устройство не будет работать или заряжаться, если температура окружающей среды ниже 5 °C (41 °F). Таким образом обеспечивается защита электродвигателя и аккумуляторной батареи. Рекомендуемый диапазон температуры для хранения, эксплуатации и зарядки устройства: 18–28 °C (64–82 °F).
- Для продления срока службы аккумуляторной батареи, рекомендуется не производить зарядку сразу после полной разрядки аккумулятора. Дайте аккумулятору остыть в течение нескольких минут, прежде чем вновь заряжать его.
- Не прижимайте аккумулятор к поверхностям во время использования устройства. Это позволит избежать перегрева и увеличить срок службы аккумулятора.

Правила техники безопасности по эксплуатации аккумуляторов

- Если аккумулятор требует замены, обратитесь в службу поддержки клиентов Dyson.
- Для зарядки этого устройства Dyson используйте только зарядное устройство Dyson. Используйте только оригинальные батареи Dyson, так батареи другого типа могут взорваться, что приведет к травмам и повреждениям. Если необходимо заменить какую-либо деталь, используйте только ее артикул Dyson, указанный в конце раздела «Дополнительная информация».

Предостережение

При неправильном обращении аккумуляторы, используемые в данном устройстве, могут представлять опасность вследствие возгорания или получения химического ожога. Не пытайтесь закоротить контакты и не нагревайте аккумуляторы до температуры выше 60 °C (140 °F). Храните вдали от детей. Не разбирайте и не бросайте в огонь.

Информация по утилизации

- Устройства компании Dyson производятся из высококачественных материалов, допускающих переработку. По возможности сдавайте устройство на переработку.
- Перед утилизацией элемент питания необходимо извлечь из устройства.
- Утилизация или переработка элементов питания должна производиться в соответствии с местными предписаниями или постановлениями.
-  Утилизацию отработанного фильтра необходимо проводить в соответствии с местными законами и нормативами.
-  Такая маркировка означает, что данное устройство не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами на всей территории ЕС. Во избежание загрязнения окружающей среды или причинения вреда здоровью людей из-за неконтролируемой утилизации отходов отнесите ответственно к переработке отходов, чтобы обеспечить экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов. Для передачи устройства на утилизацию воспользуйтесь системами возврата и сбора отходов или обратитесь к розничному продавцу, у которого оно было приобретено. Продавец сможет обеспечить экологически безопасную переработку устройства.
- Аккумулятор должен быть снят для отдельной переработки.

Что входит в гарантию

- Ремонт или замена устройства Dyson в случае отказа устройства в работе по причине заводского брака в течение срока гарантии с момента покупки или доставки

Что не входит в гарантию

Дефекты появились в результате:

- Случайного повреждения и неисправностей, вызванных небрежной эксплуатацией или обращением, ненадлежащим использованием, халатностью, неосторожностью, эксплуатацией или обращением с устройством, не предусмотренными данным руководством по эксплуатации Dyson;
- Использования устройства для каких-либо нужд, отличных от обычных хозяйственно-бытовых целей;
- Использования компонентов, установленных не в соответствии с инструкциями компании Dyson;
- Использования деталей и компонентов, не являющихся оригинальными запчастями Dyson;
- Неправильной установки (за исключением случаев, когда установка выполнялась специалистами Dyson или ее уполномоченными агентами).
- Работ по ремонту или изменений конструкции, производимых не компанией Dyson или не ее уполномоченными агентами;
- Устранение засоров — подробные инструкции по поиску и устранению засоров можно найти в руководстве пользователя Dyson.
- Нормального физического износа (например, предохранителей, щетины на валиках и т. д.);
- Использования устройства для уборки щебня, золы, штукатурки;
- Сокращение времени разряда батареи из-за срока службы или условий эксплуатации (где применимо).

Информация о гарантии

- Гарантия предоставляется с момента покупки устройства (или с даты доставки, если доставка произведена позже).

- Мы рекомендуем предоставить подтверждающие документы (оригиналы и копии) на доставку/покупку устройства до начала каких-либо работ с устройством Dyson. Без этих документов все выполненные ремонтные работы подлежат оплате. Сохраняйте документы о получении или доставке устройства.
- Все работы будут произведены компанией Dyson или ее авторизованными представителями.
- Все компоненты устройства, которые заменяются в процессе работ на новые, становятся собственностью компании Dyson
- Ремонт или замена вашего устройства Dyson по гарантии не продлевают гарантийный срок, если это не определяется местным законодательством в стране покупки.
- Гарантия предоставляет преимущества, которые являются дополнительными и не влияют на ваши законные права как потребителя, и будет применяться независимо от того, приобретен ли ваш продукт непосредственно у компании Dyson или у третьей стороны.